


Deine Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Maximale Zeitersparnis
- ✓ Hologrammfreier Hochglanz
- ✓ Schlankes & sicheres System
- ✓ Hohe Prozesssicherheit
- ✓ Premium Qualität
- ✓ Sinkende Prozesskosten
- ✓ Mehr Durchgänge

Vorher-Nachher-Effekt

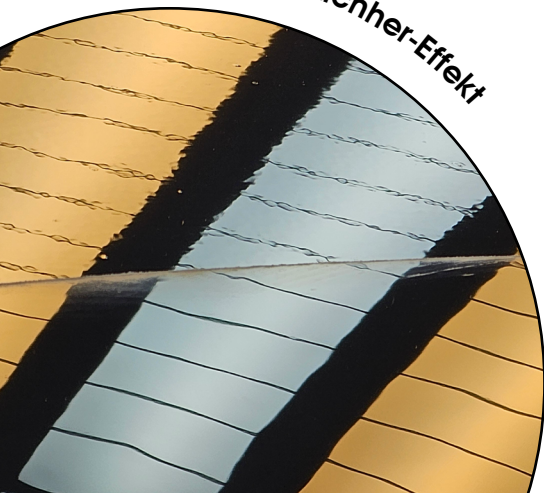

PUNKTUELLE ANWENDUNG

1. Fehlstellen (z.B. Staubeinschluss) mit **Markierungsstift** markieren. Markierte Stelle mit **Schleifblüte P2500**, sowie **Akkublütenschleifer (BSV03)** und **Backup-Pad (gelb)** ausschleifen. Für reproduzierbare Schleifprozesse kommen **Schleifblüten-befeuchter** fürs Handgelenk und **Sanding-Liquid (AX1 750)** zum Einsatz.



2. Schleifstelle mit **Polinator, exzentrisch, 14 mm Hub (BPX14)** mit **gelben Polierschwamm** und **Politur (PS209C)** einstufig auspolieren.



Entdecke unsere **Produktwelt!**

GRÖßERE ANWENDUNG

1. Lackirritationen (z. B. Orangenhaut) mit **Sandinator 2,5 mm Hub (BSX25)** sowie **HP-Schleifdisc P2000 (Ø 75 mm)** und **Interface-Pad (Ø 75/7 mm)**, Mikroklett ausschleifen. Die HP-Schleifdisc Serie eignet sich für Trocken- und Nassschliff. Beim Nassschliff empfehlen wir unser **Sanding-Liquid (AX1 750)** für homogen geschliffene Lackoberflächen.



2. Bearbeitete Oberfläche mit **Sandinator 2,5 mm Hub (BSX25)** sowie **HP-Soft P3000 (Ø 75 mm)** und **Sanding-Liquid (AX1 750)** schleifen.



3. Angeschliffene Lackoberfläche mit **Polinator, rotativ (BPR00)** und **Lammfell (Ø 80/19 mm)**, natur/vernäht sowie **Politur (PS209C)** auspolieren.



4. Abschließend mit **Polinator, exzentrisch, 14 mm Hub (BPX14)** mit **gelbem Polierschwamm** und **Politur (PS209C)** Hologrammfrei auspolieren.